



G55

BRUGERHÅNDBOG

ZTR*APS*

Ndr. Borremosevej 16

9600 Aars

Tlf. 4213 4213

hustler@ztr.dk

www.ztr.dk


Grillo[®]



Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af maskinen.

VÆR OPMÆRKSOM!


Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

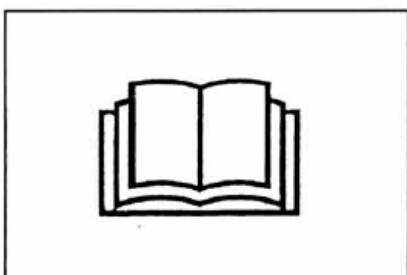

Læs denne brugerhåndbog inden maskinen tages i brug



Rør ikke motoren, når den er varm.

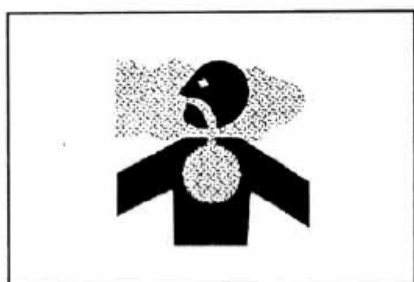

Start ikke motoren i et lukket rum. Sørg for kraftig ventilation.




Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet.



Eksplodingsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.



Skarpe genstande: Hold hænder og fødder væk, gør ikke maskinen ren, når motoren er i gang.

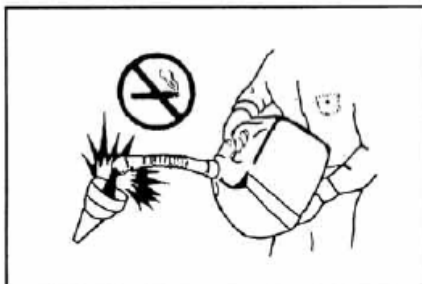


Vær forsigtig med påfyldning af benzin: Fyld aldrig benzin på mens motoren kører eller i nærheden af åben ild eller tobaksrygning.



”Forsigtig” roterende dele: Hold hænder og fødder væk.
Stop motoren ved rengøring.



Når maskinen udsender LAeq højere end 85 dB (A), skal brugeren bruge tilpasset høreværn.

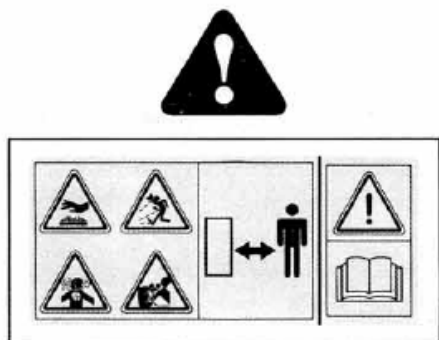

FARE! LÆS BRUGERHÅNDBOG.
HOLD SIKKERHEDSAFSTAND.

KÆRE KUNDE


Tak fordi De valgte vores maskine, vi er sikker på, at den vil leve op til Deres forventninger. For at få det optimale udbytte af maskinen, bør De læse denne instruktionsbog grundigt og følge instruktionerne nøje. Dette vil give Dem det største udbytte. Gem denne bog, den skal altid følge med maskinen.

ADVARSEL! Før De starter maskinen, læs dette omhyggeligt. Følgende instruktioner er meget vigtige for Deres sikkerhed.

”SIKKERHEDSREGLER”

1. Før man begynder at arbejde med denne maskine, skal man sætte sig godt ind i maskinens betjening. Læs denne vejledning grundigt igennem, og lad ikke børn bruge maskinen.
2. Vær opmærksom på maskinens sikkerhedsmærker.
3. Når redskaberne roterer, hold hænder og fødder borte, da det er meget farligt.
4. Lad aldrig andre betjene maskinen, hvis de ikke er ordentlig instrueret i maskinens brug.
5. Når De starter maskinen, vær sikker på at ingen andre er i nærheden, især børn.
6. Brug aldrig maskinen, når De er træt, har drukket alkohol eller er påvirket af andet.
7. Før De påbegynder arbejdet, bør arbejdsområdet undersøges for genstande, der kan beskadige maskinen.
8. Før De påbegynder arbejdet, ifør Dem sikkert arbejdstøj, handsker, kraftigt fodtøj samt sikkerhedsbriller.
9. Brug ikke maskinen på stejle skråninger, da den kan vælte.
10. Maskinen må ikke benyttes af personer under 16 år.
11. Bak aldrig med maskinen på fuld gas.
12. Det er farligt at lave skarpe drejninger, ved høj fart.
13. Start ikke motoren indendørs, fare for indånding af udstødningsgas.
14. Stop altid motoren ved påfyldning af benzin. Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.
15. Fjern evt. spildt benzin efter påfyldning inden motoren startes.
16. Sikkerhedsanordningerne må ikke ændres ved eller deaktiveres.
17. Foretag aldrig justeringer eller rengøring af maskinen mens motoren kører.
18. Lad ikke andre undersøge maskinen, mens man arbejder med den.
19. Brugeren er altid ansvarlig for ødelæggelse og beskadigelse af andre personer og genstande.
20. Ved misligholdelse af maskinen bortfalder garantien.
21. Defekte knive må aldrig repareres, de skal udskiftes.
22. Brug altid kun originale Grillo reservedele.
23. Før maskinen startes, skal man altid tjekke, at den er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand.
24. Før start kontrolleres at alle skruer og bolte er spændt fast.
25. Alle beskyttelsesskærme m.m. skal være korrekt monteret under brug.
26. Rengør aldrig maskinen, når motoren kører.
27. Brug aldrig maskinen uden forsvarligt fodtøj.

IDENTIFIKATION OG SERVICE:

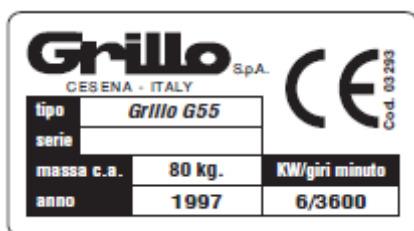

Identifikation

Maskinens ID-mærkat findes på chassiset og på gearkassen.

SERVICE OG RESERVEDELE

Det er vigtigt hver gang de bestiller service eller reservedele, at De oplyser maskinens modelnr. og typenr.. Typeskilt monteret på venstre side af gearkassen.

RESERVEDELE

Der bør altid benyttes originale reservedele, da det er den eneste garanti for sikkerhed og udskiftelighed. Ved bestilling oplys maskinens serienummer og reservedelsnummeret for den ønskede reservedel. For motordele følg instruktionerne i den specifikke manual.

GARANTIBESTEMMELSER

Der ydes 1 års fabriksgaranti mod materiale- eller fabriksfejl.

Der ydes ikke garanti for skader opstået pga. naturlig slidtage samt dårlig behandling og vedligeholdelse af maskinen.

Garantien dækker ikke brug af forkerte smøremidler, mangelfuld smøring og justering af karburator m.m., der går ind under almindelig vedligeholdelse.

Garantien dækker ikke brug af uoriginale reservedele.

Garantireparation foregår på nærmeste autoriseret Grilloværksted. Transportudgifter samt evt. rengøring af maskinen i forbindelse med garantisag sker på købers regning.

Garanti på motor dækkes af den pågældende motorimportør.

TEKNISKE DATA G55

MOTORTYPE:

ACME AL220W

INTERMOTOR LGA 225

MASKINE:

Kobling: Manuel tørkobling

Gearkasse: 5 trins PTO udtag, 3 frem + 2 bak.

4 trins med vendt styr, 2 frem + 2 bak.

Kørehastighed (km/t) ved motoromdrejninger på 3600 er som følgende:

Gears	Hastighed v/hjulstørrekse 4.00-8
I	1,1
II	2,6
III	11,4
I bak	1,1
II bak	2,6

INSTRUKTION FØR BRUG

Før start af motoren kontrollerer altid:

- Motorolie (fig. 5) og gearolie (fig. 6) niveauet skal være mellem de to mærker.
- Kontroller alle skrue og møtrikker er fastspændte, især skrue for montering af redskaber.
- Maskinen skal være i frigear.
- Kontroller luftfilter (fig. 7) rens om nødvendigt. Motor med oliebadfilter kontroller oliestand (fig. 7A).
- Frigang ved koblingskabel (fig. 8).
- Kontroller oliestand i fræsergear.
- Fyld tanken med brændstof. Brug en tragt med fint filter.

Når motoren er startet skub chokeren tilbage, og lad motoren varme op ved lave omdrejninger ca. 1 min.

START BENZINMOTOR:

Åben benzinhanen, sæt gasregulering på halv gas, hvis motoren er kold, brug chokeren ved karburatoren. Start motoren ved at trække i startsnoren (3, fig. 3)

IGANGSÆTNING AF MASKINEN

Vælg det ønskede gear, hvis gearret ikke går i indgreb omgående, træk lidt i koblingen. Pres derefter langsomt koblingen i bund indtil maskinen begynder at køre.

IGANGSÆTNING AF REDSKABER

Tilslut PTO håndtaget (fig. 3 n 9) vælg de ønskede motoromdrejninger. Pres koblingen i bund og maskinen begynder at arbejde.

EFTER ENDT ARBEJDE.

Sæt maskinen i frigear, PTO gearstang i neutral, stop motoren ved at slippe det røde håndtag.

FEJLSØGNING OG AFHJÆLPNING

Herunder nogle små problemer som kan opstå under brug af maskinen, som brugeren selv kontrollerer.

1. Hvis benzinmotoren ikke kan starte kontroller følgende:

- At der er benzin nok i tanken.
- Benzinhanen står på on.
- At chokeren er tilsluttet (hvis motoren er kold)
- At benzinen kommer ned til karburatoren.
- At ventilationshullet i tankdækslet ikke er stoppet.
- Kontroller at benzinfileret ikke er stoppet.
- Kontroller at dyseren i karburatoren ikke er stoppet. Hvis den er stoppet skru den ud og blæs den ren med trykluft.
- Kontroller at der er gnist i tændrøret.

Hvis motoren stadig ikke kan starte, så kontakt Deres Grillo serviceværksted.

2. Hvis gearene ikke fungerer.

- Kontroller at justeringen på koblingen er korrekt, juster om nødvendigt. HUSK at der altid skal være en smule frigang i kablet.

OPBEVARING:

Hvis maskinen ikke bruges i en længere periode.

Hele maskinen rengøres omhyggeligt. Metaldele smøres ind i et tyndt lag syrefrit olie, for at forhindre rustangreb. Hvad motoren angår henvises til motorhåndbogen. Maskinen opbevares et rent og tørt sted.

VEDLIGEHOLDELSE & SMØRING

Motoren: Følg altid motorhåndbogens anvisninger.

Generelt kontrolleres motorolien hver 4. time og udskiftes efter 50 arbejdstimer .(AGIP SUPER 15-40)

Luftfilter: Kontrolleres for hver 8. arbejdstimer oftere under støvede forhold.

Gearkassen: Kontroller oliestanden for hver 50 arbejdstimer. Stil maskinen vandret, olien skal være i mellem de to mærker på oliepinde. Efterfyld om nødvendigt. Olien skiftes en gang om året. (AGIP F1 ROTRA MP 85 W/90). (2,2 liter).

Fræsergear: Kontroller oliestanden for hver 50 arbejdstimer. Skru niveauskruen løs, olien skal stå til kanten af hullet. Efterfyld om nødvendigt. Brug samme olie som til gearkassen.

Dæktryk: 1,3 atm.

STØJNIVEAU

Motorhastighed rmp.	dB (A) niveau
3060	87.2

VIBRATIONSNIVEAU

Motorhastighed rmp.	Vibrationer m/s ²
3060	3.2

G55


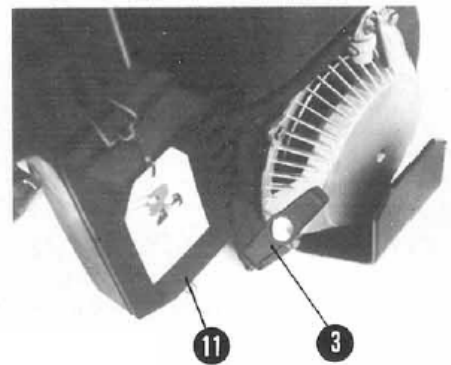


Fig.3

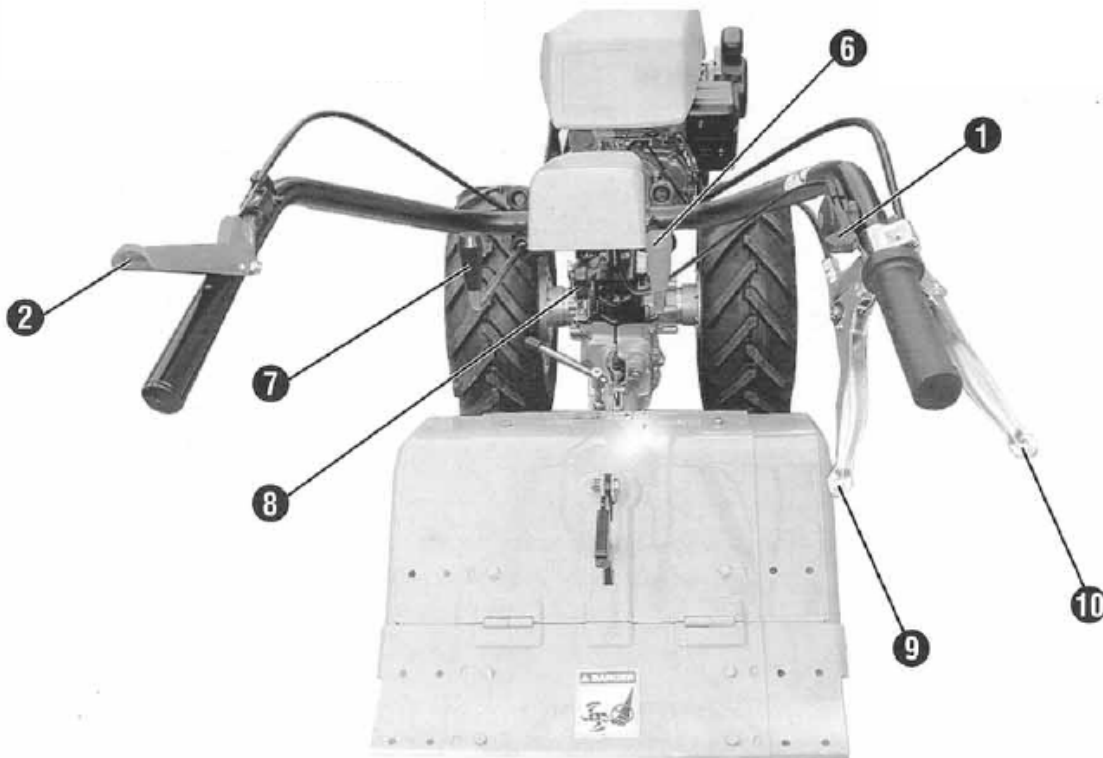

1. Gasregulering
2. Koblingshåndtag
3. Starthåndtag
4. Justering af koblinkabel
5. Benzinpåfyldning
6. Gearstang

7. Vendegear.
8. Højdejustering af styr
9. PTO tilkobling
10. Sidejustering af styr
11. Luftfilter
12. Motorstop


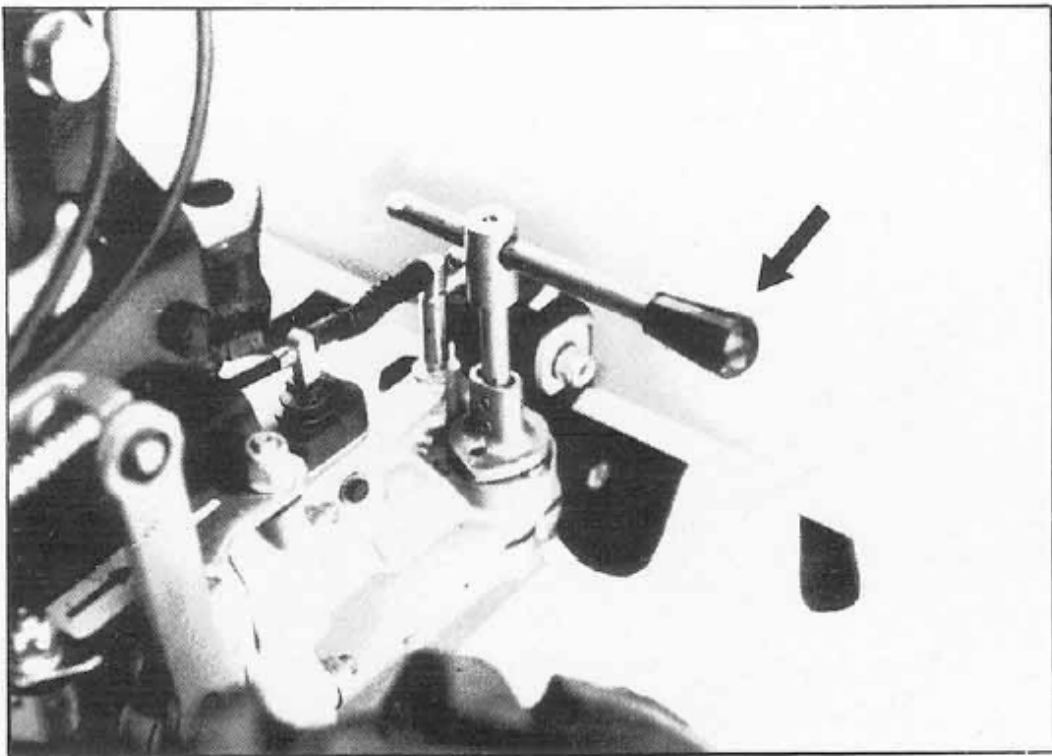


Fig. 4

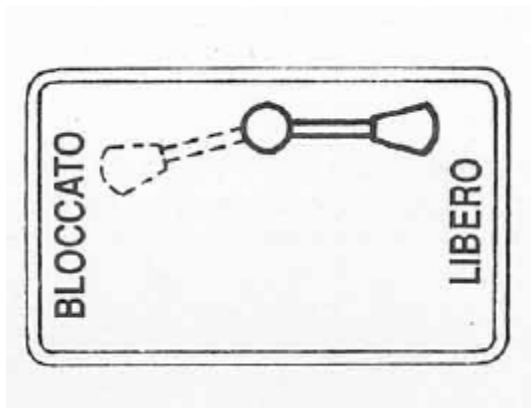

Håndtaget for fastgørelse af redskaber har 2 positioner:

1. Åben: For af- og påmontering af redskaber.
2. Lukket: Fastholdelse af redskaber.



Fig. 5



Fig. 6

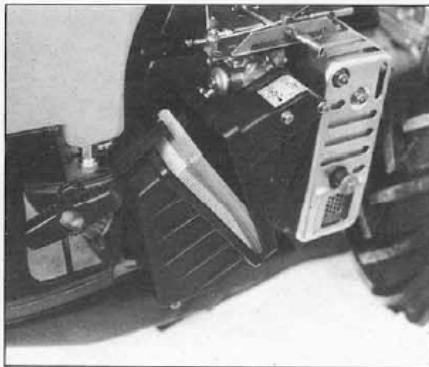


Fig. 7



Fig. 7A

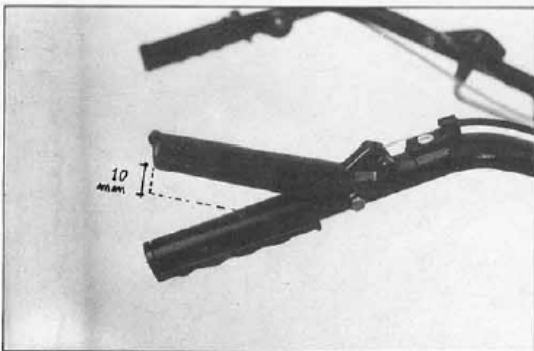


Fig. 8

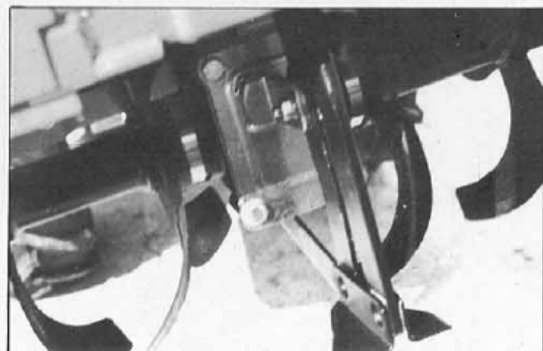


Fig. 9

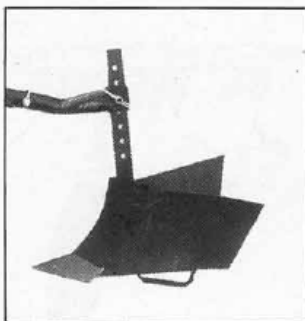


Fig. 10

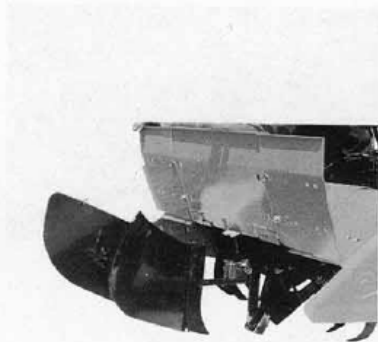


Fig. 11

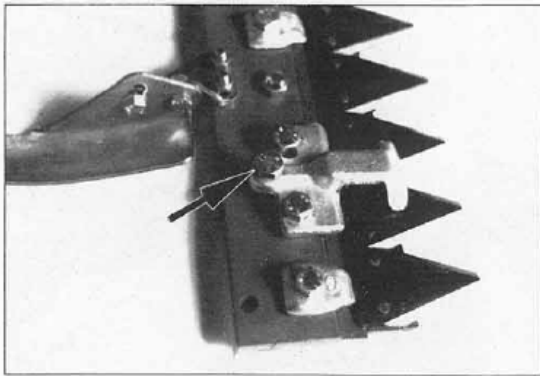


Fig. 12

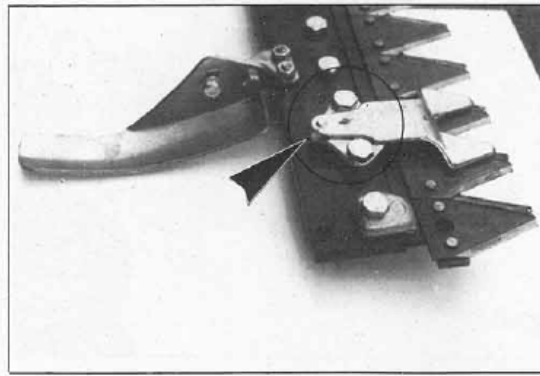


Fig. 13



Fig. 15

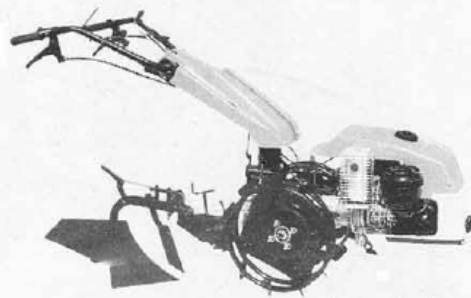


Fig. 16



Fig. 17

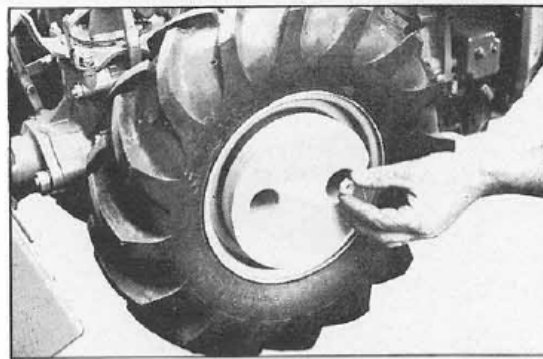


Fig. 18

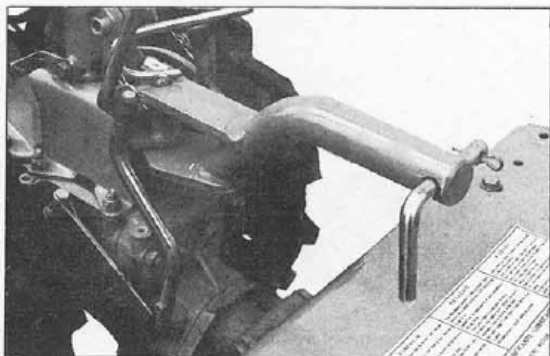


Fig. 19

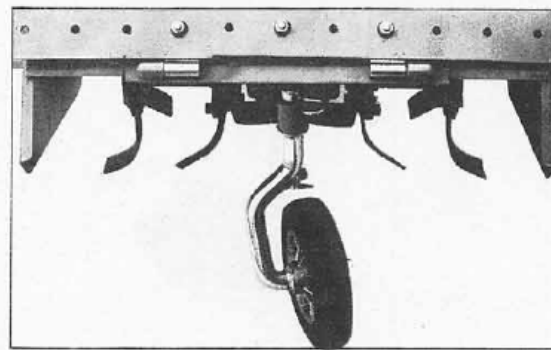


Fig. 20

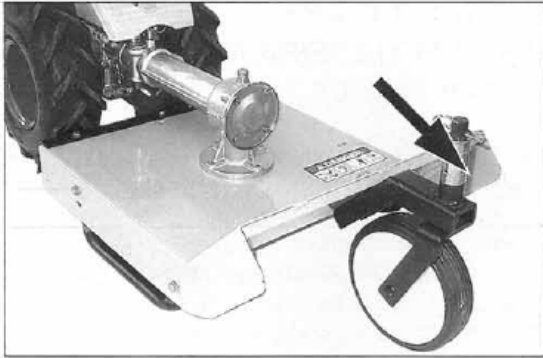


Fig. 21

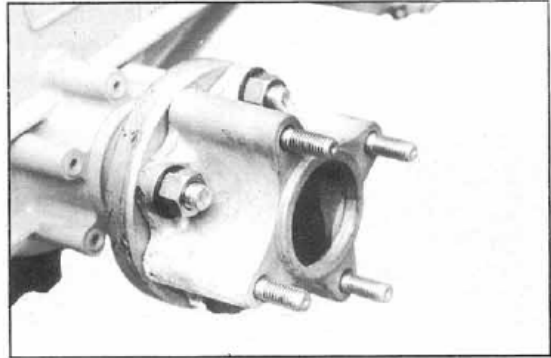


Fig. 22

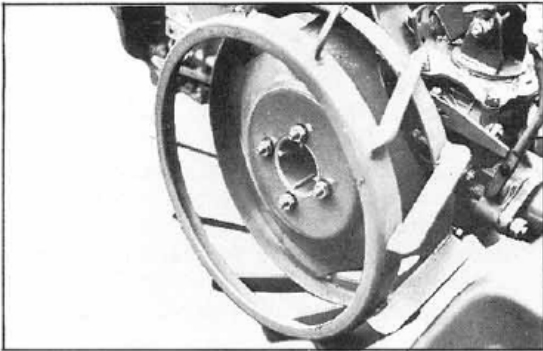


Fig. 23



Fig. 24