



Best. nr. NCH010PRO

FLEXLIFT PRO-LINE




DK 2025 Brugsanvisning

Please ask for an English version if needed

Importør:

ZTRAPS

Ndr. Borremosevej 16
9600 Aars
Tlf. 4213 4213
hustler@ztr.dk
www.ztr.dk

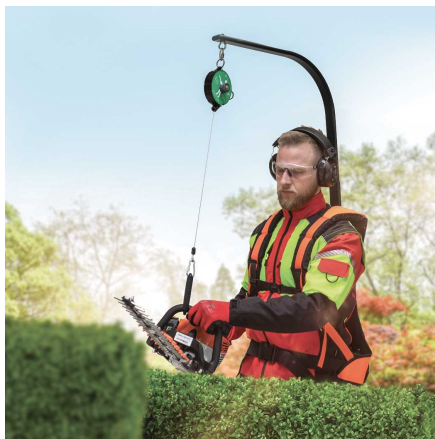

INDHOLD

1. SAMLING.....	1
2. FØR BRUG.....	2
3. BRUG.....	3
4. OPBEVARING.....	4
5. BORTSKAFFELSE.....	5
6. RESERVEDELE.....	6

Tak fordi du valgte denne nye FLEXLIFT model PRO. Dette produkt vil gøre hæk-
klipping til en fornøjelse for både professionelle og private brugere.



**BEMÆRK: Læs venligst vejledningen og alle instruktioner omhyggeligt
før enhver betjening af dette produkt.**

Denne brugsanvisning handler om, hvordan man bruger, vedligeholder og opbevarer
liften. Opbevar venligst brugsanvisningen for eventuelt senere brug.


1. SAMLING

(Se video) <https://youtu.be/qECwklp24GM>

Bemærk venligst, at denne lift er designet til at hjælpe dig med at løfte maskinen, ca.
80% af maskinens vægt flyttes til skulder og lænd. Dens kapacitet er 3-5 kg, hvilket er
velegnet til vægt fra 4 til 8 kg.

**Bemærk: Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning
eller forkert samling.**

1.1 Saml rørets top og bund (**BOTTOM**). Vælg enten det øverste eller det nederste
positions hul for at opnå den passende højde på balanceren. Tjek, at de to rør er
samlet korrekt og at låsepalen (**SPRING LATCH**) er i funktion.

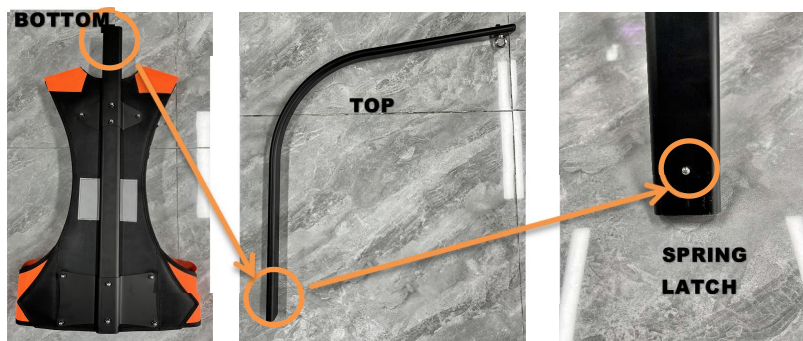

1.2 Fastgør balanceblokken til toppen af røret ved hjælp af karabinhagen, der
efterfølgende låses. Forbind brandmandshagen med balanceblokkens wire.




1.3 Spænd ikke balanceblok-holderen hårdt fast, skal kunne roterer frit. Tjek at låsemøtrikken kun er spændt løst. (1-2 gevind synligt) - Værktøj medleveret.



1.4 Fastgør alle spænder for at øge sikkerheden.

1.5 Træk i de orange bånd for justering af skulderremmene.

1.6 **Toprør-forlænger** - monteres kun hvis øget afstand til maskinen ønskes.

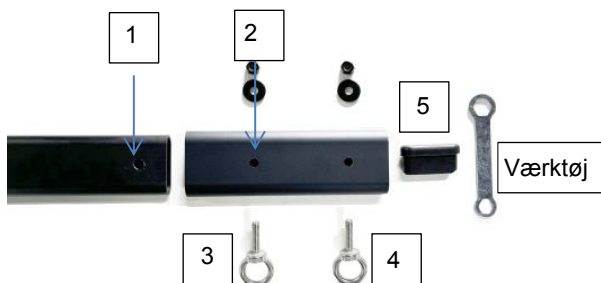

Skub forlængerrøret i toprøret, sæt hul 1 og 2 på linje, spænd holder 3, og derefter holder 4, ref. til 1.3 - Værktøj medleveret.

Indsæt gummibuffer 5

Så er du klar til at vælge, hvilken balanceblok-holder der passer til din operation.

2. FØR BRUG



Åbn ikke balanceblokken selv. Kontakt venligst sælger!

- Før brug - tjek venligst følgende punkter på balanceblokken:

- For løse bolte
- For revner og rust ved svejsninger
- Spænder og hager er forsvarligt låst
- Justeringshjul drejer frit.




3. BRUG

3.1 BEMÆRK! Justering af løftekapacitet

- **VIGTIG - kun justering af balanceblokkens løftekapacitet.....! uden belastning/uden maskine - i modsat fald bortfalder garantien.**
- For at dreje justeringshjul, skal fjederbøjle (Lever) altid skubbes 1 cm mod højre..

3.2 Løftekapacitet

- Den perfekte løftekapacitet svarer til at reducere maskinens vægt med ca. 80%. Eller at løfte maskinen med een hånd uden besvær.
- Løftekapaciteten øges ved at skubbe fjederbøjlen 1 cm mod højre, medens justeringshjulet drejes mod højre (mod uret).
- Løftekapaciteten reduceres ved skubbe fjederbøjlen 1 cm mod højre, medens justeringshjulet drejes mod venstre (med uret). Wiren bliver samtidigt længere uden for balanceblokken.
- Fastgør altid brandmandshagen i maskinens håndtag eller andet balancepunkt.

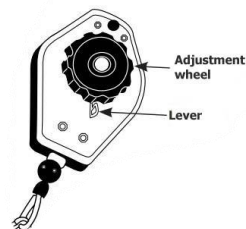


4. OPBEVARING Opbevares indendørs og under tørre forhold. Wiren beskyttes bedst oprullet i balanceblokken.

5. BORTSKAFFELSE Materialerne til dette produkt samt emballagen er miljøvenlige og kan genbruges.



6. RESERVEDELE

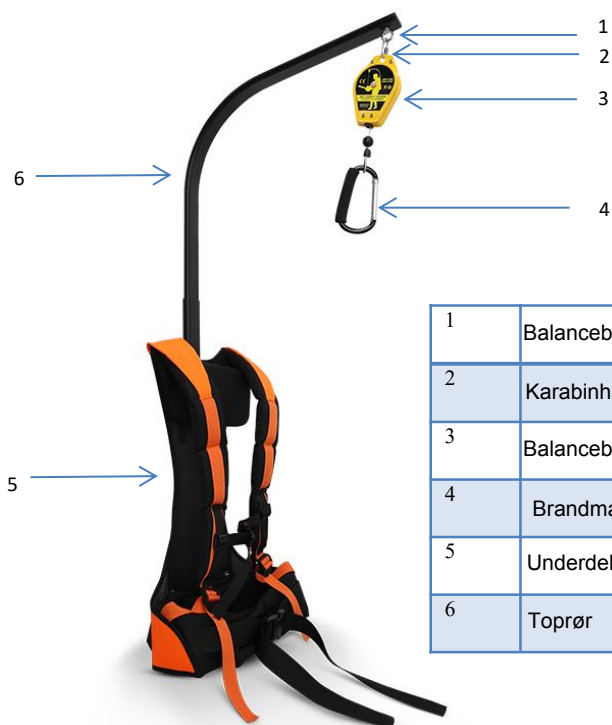

1	Balanceblok-holder
2	Karabinhage
3	Balanceblok
4	Brandmandshage
5	Underdel
6	Toprør